



ČESKY	NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
-------	-----------------------------

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI


OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
SEZNAM STANDARDNÍHO INSTALAČNÍHO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
MONTÁŽ NA STROP	5
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ	7
ÚDRŽBA	8
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	9
ZÁKAZNICKÝ SERVIS	9
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	10

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili tento odsavač par.

Tento návod k obsluze je vytvořen tak, aby Vám poskytl všechny potřebné instrukce, které se týkají instalace, použití a údržby tohoto spotřebiče. Pro zajištění správné a bezpečné obsluhy spotřebiče si pozorně přečtete tento návod před instalací a použitím. Odsavač je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a má jednoduchý design. Je vybaven výkonným elektrickým motorem a odstředivým ventilátorem, rovněž nabízí silný odsávací výkon s nízkou hlučností, obsahuje nepřilnavý tukový filtr a jednoduše se instaluje.

Umístěním označení  na tento spotřebič prohlašujeme na vlastní odpovědnost shodu se všemi Evropskými bezpečnostními požadavky a požadavky na ochranu životního prostředí, které se týkají legislativy pro tento spotřebič.












BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- ☐ Nedovolte dětem, aby obsluhovaly tento spotřebič.
- ☐ Odsavač je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoliv na grilování, ve stáncích s grilem a jiné komerční účely.
- ☐ Odsavač par a jeho filtr musíte pravidelně čistit, abyste ho udrželi v dobrém provozním stavu.
- ☐ Odsavač par čistěte podle pokynů v tomto návodu.
- ☐ Pod odsavačem neflambujte a nepoužívejte otevřený oheň z plynového sporáku bez nádoby.
- ☐ V kuchyni zajistěte dostatečné proudění vzduchu.
- ☐ Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda není poškozen napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel musí vyměnit pouze kvalifikovaný servisní technik.
- ☐ Pokud se používá v místnosti najednou odsavač par a spotřebič, který spaluje plyny nebo jiné palivo, musíte zajistit dostatečnou ventilaci.
- ☐ Vzduch nesmíte odsávat do komína, který se používá pro odtah spalin ze spotřebičů, které spalují plyny nebo jiné palivo.
- ☐ Musíte dodržovat předpisy, které se týkají odsávání vzduchu.
- ☐ Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- ☐ Nedovolte, aby si děti hrály se spotřebičem.
- ☐ Odsavač par není určen k instalaci nad varnou desku s více než čtyřmi varnými zónami.

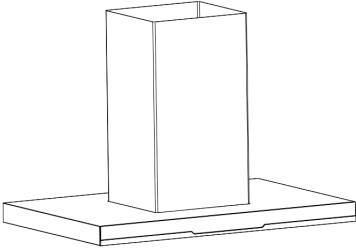
Riziko zasažení elektrickým proudem

- ☐ Tento spotřebič připojujte pouze ke správně uzemněné síťové zásuvce. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- ☐ Nedodržení těchto pokynů může vést k usmrcení, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Seznam standardního instalačního příslušenství


Popis	Obrázek	Množství
Kryt		1
Horní dekorační kryt 600 mm		1
Spodní dekorační kryt 600 mm		1
Montážní držák		1
Šrouby M6 × 60		8
Ø8 hmoždinky Ø8 x Ø6 bílé		11
Šrouby ST6,0 × 40		11
Šrouby Ø7,2 ST4.0 × 8		4
Šrouby M5 x 12		40
Podložky		16
Matice		16

MONTÁŽ NA STROP

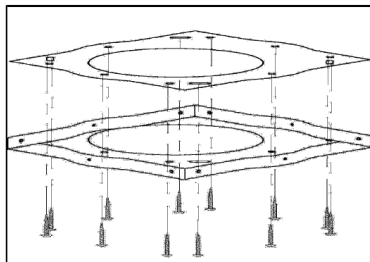

1) Umístěte montážní držák na strop a naznačte pozici otvorů pro šrouby. Držák na strop je třeba připevnit na strop,


- 11 x ST6 (40 mm) šrouby pro dřevěný strop
- 8 x hmoždinky pro betonový strop

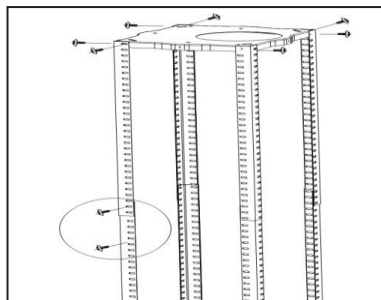

2) Připevněte úhelníky na montážním držáku pomocí 8 x M5 šroubů.


3) Roztáhněte úhelníky na požadovanou výšku a pak je zajistěte na pozici pomocí 16 x M5 šroubů a matic s kovovými podložkami.

- **DŮLEŽITÉ:** úhelníky musí překrývat NEJMÉNĚ 100 mm.

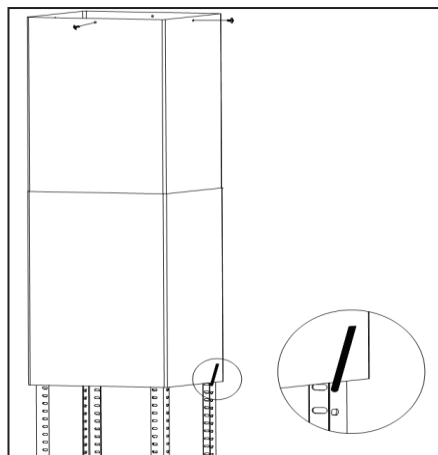


4) Pokud budete váš odsavač par používat v odtahové verzi, musíte nyní připojit odtahové potrubí ke stropnímu adaptéru. Připevněte horní dekorační kryt k stropnímu držáku pomocí čtyř samořezných šroubů.

Nasuňte spodní dekorační kryt na úhelníky a zvedněte ho, dokud není pod horním dekoračním krytem.

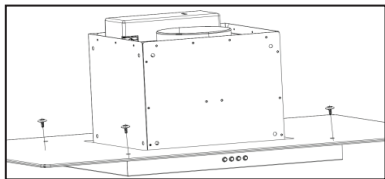

5) Pokud není instalován skleněný kryt z výroby, pak ho musíte instalovat v této fázi na horní část spotřebiče.

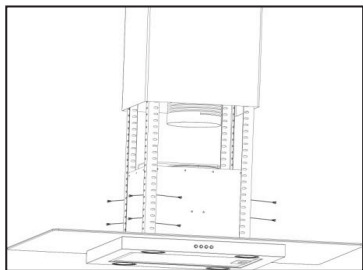

6) Zvedněte hlavní jednotku spotřebiče k úhelníkům a připevněte ji na pozici pomocí 16 x M5 šroubů.

- DŮLEŽITÉ: tuto fázi instalace MUSIA provádět dvě osoby.
- DŮLEŽITÉ: 16 x M5 šrouby MUSÍTE opatrně dotáhnout.



7) Pokud budete odsavač par používat v odtahové verzi, právě teď musíte připojit odtahové potrubí k přírubě.

- Elektrické připojení musí odpovídat elektrickým parametrům uvedeným na výrobním štítku, který se nachází uvnitř odsavače par. Odsavač par nyní připojte k elektrické síti.
- Zkontrolujte funkčnost odsavače par výběrem každého stupně výkonu a zapnutím a vypnutím osvětlení.
- Odeberte závěsný hák a pak vysuňte spodní dekorační kryt směrem dolů, dokud se neopře o hlavní jednotku odsavače par.
- Na čištění dílů z nerezavějící oceli použijte čistič na nerezovou ocel a leštadlo.
- Pokud používáte odsavač par v recirkulačním režimu, musíte instalovat uhlíkový filtr.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1

2

3



POHOTOVOSTNÍ REŽIM.

Po připojení je odsavač par v **POHOTOVOSTNÍM REŽIMU**.

1 Tlačítko nízkého výkonu

Slouží k větrání kuchyně. Vhodné na dušení a vaření, které neprodukuje velké množství páry.

2 Tlačítko středního výkonu

Proudění vzduchu je ideální pro větrání během standardního vaření.

3 Tlačítko vysokého výkonu

Při vysoké intenzitě kouře nebo páry stiskněte tlačítko vysokého výkonu pro maximální účinek větrání.



Tlačítko Booster

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nejvyšší rychlost a opětovným stisknutím vypnete motor.



Tlačítko osvětlení

Krátkým stisknutím ovládáte osvětlení.

ÚDRŽBA

Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

I. Pravidelné čištění

Použijte měkkou vlhkou utěrku namočenou v teplé vodě se saponátem nebo čistícím prostředkem na nádobí. Nikdy nepoužívejte kovovou škrabku, chemikálie, drsné předměty nebo kartáče.

II. Čištění tukového filtru jednou za měsíc

DŮLEŽITÉ: filtr čistěte každý měsíc, abyste zabránili riziku požáru.


Filtr zachycuje tuk, kouř a prach... proto přímo ovlivňuje účinek odsavače. Když ho nevyčistíte, zbytky tuku (potencionálně hořlavé) se nahromadí na filtru. Vyčistěte ho čistícím prostředkem pro domácnost.

III. Čištění aktivního uhlíkového filtru jednou za rok

Platí VÝHRADNĚ pro spotřebiče s instalovaným v recirkulační verzi (bez odsávání do exteriéru). Tento filtr zachycuje pachy a je třeba jej vyměnit minimálně jednou za rok, v závislosti na četnosti použití odsavače.

IV. Výměna žárovky

Vyšroubujte šrouby skla, odejměte sklo odsavače. Nahrad'te spálenou žárovku, která vyžaduje výměnu, najdete ji na držáku světla uvnitř odsavače.



Odpojte konektor a vyjměte držáky žárovky a kabely z odsavače par.

Důležité: žárovky nelze vyměnit jednotlivě, musíte objednat žárovky, držáky a kabely jako kompletní díl. (LED osvětlení: MAX 1,5 W)

Instalujte náhradní žárovky, držáky a kabely stejným způsobem jako originální. Potom připojte kabely.

Nasad'te skleněný díl odsavače par a připevněte šrouby. Ujistěte se, zda jsou šrouby pořádně dotaženy.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Porucha	Příčina	Řešení
Osvětlení svítí, ale ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný.	Spotřebič vypněte a opravu přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
	Je poškozený motor.	
Nefunguje osvětlení ani ventilátor.	Je vypálená halogenová žárovka.	Vyměňte žárovku za novou žárovku se správnými hodnotami.
	Uvolněné elektrické připojení.	Opět připojte k elektrické síti.
Silné vibrace odsavače par.	Ventilátor je poškozený.	Vypněte spotřebič a nechte jej opravit kvalifikovaným servisním technikem.
	Motor není správně připevněn.	Vypněte spotřebič a nechte jej opravit kvalifikovaným servisním technikem.
	Jednotka není správně zavěšena na držáku.	Odejměte odsavač par a zkontrolujte, zda je držák ve správné pozici.
Nedostatečné odsávání.	Velmi velká vzdálenost mezi odsavačem par a varnou deskou.	Upravte vzdálenost na 65 - 75 cm.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud nemůžete identifikovat příčinu poruchy, spotřebič vypněte a kontaktujte servisní středisko.

SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho najdu?

Je důležité uvést servisnímu středisku kód výrobku a sériové číslo (16znakový kód začínající číslicí 3); můžete jej najít na záručním listě nebo na výrobním štítku umístěném na spotřebiči.

Pomůže zabránit zbytečným výjezdům techniků, čímž (a značně) ušetří s tím spojené náklady.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odpad elektrických výrobků nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Recyklujte ho prosím na určených místech. Informace o recyklaci vám poskytne místní samospráva nebo prodejce.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadu elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním následkům na životním prostředí a lidském zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou manipulací při likvidaci tohoto produktu.

Symbol na produktu znamená, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s komunálním odpadem. Namísto toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí při likvidaci odpadu.

Podrobnější informace o likvidaci, zhodnocení a recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní samospráva, společnost na likvidaci komunálního odpadu nebo prodejna, ve které jste produkt zakoupili.