


# SHARP

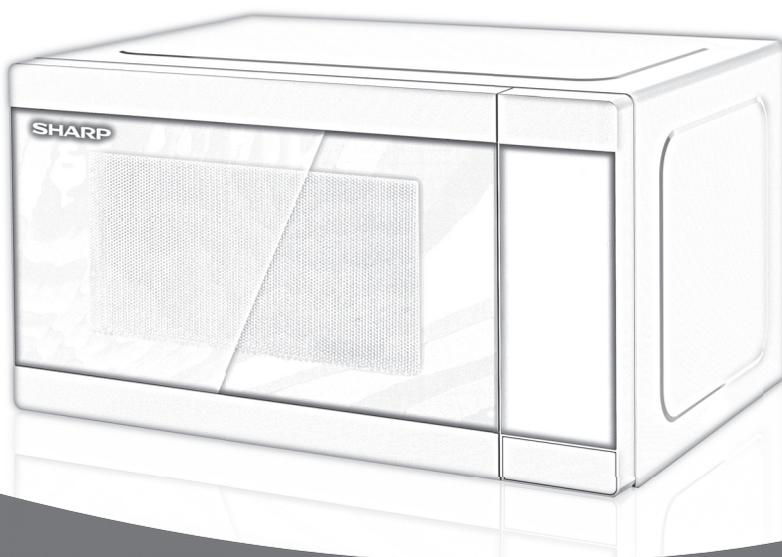

## User manual

YC-MS02E, YC-MG02E, YC-MS51E, YC-MG51E, YC-MG81E

Microwave oven

CZ

SK

SL

HU

RO

BG

HR

SR

\*Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.



**Pozor:**

Váš produkt je označený tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické produkty nesmí být smíšeny s běžným domácím odpadem. Pro tyto produkty existují speciální sběrná místa.

## A. Informace pro uživatele ohledně likvidace (domácnosti)

### 1. V Evropské unii

Pozor: Pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, nevyhazujte ho do běžného popelnice!

S použitými elektrickými a elektronickými zařízeními se musí zacházet zvlášť a v souladu s legislativou, která vyžaduje správné ošetření, opětné využití a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Po implementaci členskými státy mohou soukromé domácnosti v státech EU bezplatně\* odevzdat svá použitá elektrická a elektronická zařízení na příslušná sběrná místa.

V některých krajínách\* někteří maloprodejci přijmou bezplatně váš starý produkt, pokud si zakoupíte podobný nový produkt.

\*) Pro další podrobnosti kontaktujte prosím své místní orgány.

Pokud má vaše použité elektrické nebo elektronické zařízení baterie nebo akumulátory, tyto předem zvlášť zlikvidujte v souladu s místními požadavky. Správnou likvidaci vašeho produktu pomůžete zajistit, že odpad přejde potřebným ošetřením, opětným využitím a recyklací, a tím se předejde potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a zdraví člověka, k čemu by v opačném případě mohlo dojít z důvodu nesprávné manipulace s odpadem.

### 2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový produkt. Další sběrná místa jsou uvedena na webové stránce [www.swico.ch](http://www.swico.ch) nebo [www.sens.eh](http://www.sens.eh).

## B. Informace o likvidaci - pro obchodní uživatele

### 1. V Evropské unii

Pokud se produkt používá na obchodní účely a chcete ho zlikvidovat:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše místní orgány pro vrácení vašich použitých produktů.

### 2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.



## OBSAH

### Návod k obsluze

INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI .....	1
OBSAH .....	2
SPECIFIKACE .....	2
TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	3
OVLÁDACÍ PANEĽ .....	4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	5-14
INSTALACE .....	15-16
PŘED POUŽITÍM .....	17
NASTAVENÍ HODIN .....	17
STUPNĚ MIKROVLNNÉHO VÝKONU .....	17
NÁVOD K OBSLUZE .....	18
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ .....	18
GRILOVÁNÍ/SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ .....	19
DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE .....	20
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU A ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI .....	21
PROVOZ V REŽIMU AUTO MENU .....	21
TABULKA – AUTOMATICKÉ MENU .....	22
VHODNÉ NÁDOBÍ DO TROUBY .....	23
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....	24



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Název modelu:	YC-MS02E	YC-MG02E	YC-MS51E	YC-MG51E	YC-MG81E	
Střídavé napětí	230 V, 50 Hz, jedna fáze					
Pojistka/jistič přenosného vedení	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	
Potřebné střídavé napětí:	Mikrovlny	1270 W	1270 W	1450 W	1450 W	1450 W
Výstupní výkon:	Mikrovlny	800 W	800 W	900 W	900 W	900 W
	Gril		1000 W	1000 W	1100 W	1100 W
	Pohotovostní režim	< 1,0 W	< 1,0 W	< 1,0 W	< 1,0 W	< 1,0 W
	Energeticky úsporný režim	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Mikrovlnná frekvence	2450 MHz*	2450 MHz*	2450 MHz*	2450 MHz*	2450 MHz*	
Vnější rozměry (š) x (v) x (h) mm	440 x 258 x 324	440 x 258 x 324	513 x 306 x 394	513 x 306 x 394	512 x 300 x 396	
Rozměry vnitřního prostoru (š) x (v) x (h)** mm	306 x 205 x 304	306 x 205 x 304	328 x 206 x 368	328 x 206 x 368	348 x 240 x 356	
Objem trouby	20 litrů**	20 litrů**	25 litrů**	25 litrů**	28 litrů**	
Otočný talíř	ø 255 mm	ø 255 mm	ø 315 mm	ø 315 mm	ø 315 mm	
Hmotnost	cca 11,3 kg	cca 11,9 kg	cca 14,5 kg	cca 15,4 kg	cca 15,8 kg	
Žárovka trouby	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W	

\* - Tento výrobek splňuje požadavky evropské normy EN55011. V souladu s touto normou je tento výrobek klasifikován jako zařízení skupiny 2, třídy B. Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně generuje radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření pro tepelné zpracování potravin. Zařízení třídy B znamená, že zařízení je vhodné používat v prostředí domácnosti.

\*\* - Vnitřní objem je vypočten odměřením maximální šířky, hloubky a výšky. Skutečný objem pro uložení jídla je menší.


JAKO SOUČÁST POLITIKY NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO NA ÚPRAVY DESIGNU A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

# TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



## TROUBA

1. Dvířka
2. Dveřní závěsy
3. Žárovka trouby
4. Kryt vlnovodu (NEODSTRAŇUJTE)
5. Ovládací panel
6. Spojka
7. Západky dveří
8. Prostor trouby
9. Těsnění dveří a těsnící povrch
10. Bezpečnostní západky dveří
11. Ventilační otvory
12. Vnější skříňka
13. Síťová šňůra
14. Tlačítko pro otevření dveří

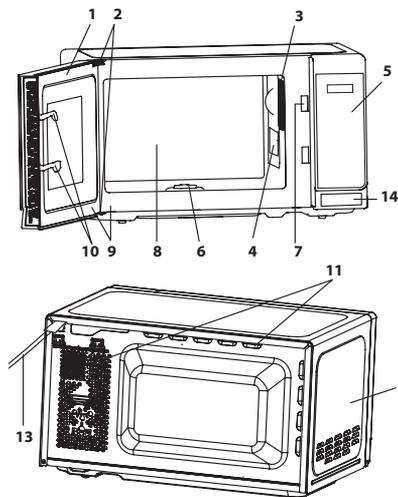

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:


Zkontrolujte, zda bylo dodáno následující příslušenství:

15. Otočný talíř (skleněný)
16. Nosič otočného talíře
17. Spojka
18. Rošt (*Pouze pro modely s grilem*)

- Umístíte nosič otočného talíře doprostřed dna trouby tak, aby se mohl volně otáčet okolo spojky. Pak umístíte otočný talíř na nosič otočného talíře tak, aby pevně zapadl do spojky.
- Abyste se vyhnuli poškození otočného talíře, dbejte na to, aby nádobí při vyndávání z trouby nenarazilo do okraje otočného talíře.
- Mřížka je určena pouze pro použití v troubě s grilem. Nepoužívejte mřížku, pokud chcete použít pouze funkci mikrovln.
- Použití roštu, viz. kapitola grilování na straně CZ-19.

**Nedotýkejte se grilu, když je horký.**

**POZNÁMKA:** Při objednávce příslušenství uveďte prosím dvě položky: číslo součástky a název modelu.

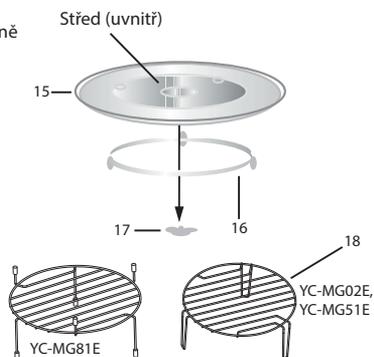

## POZNÁMKY:


- Kryt vlnovodu je křehký. Při čištění vnitřku trouby byste měli být opatrní, abyste jej nepoškodili.
- Po vaření tučných jídel bez krytu vždy vyčistíte vnitřní prostor trouby a zvláště důkladně topné těleso grilu, které by mělo být suché a zbavené mastnoty. Usazená mastnota se může přehřát a způsobit vznik kouře nebo vzplanout.
- Troubu vždy obsluhujte se správně osazeným otočným talířem a nosičem otočného talíře. Zajistí to důkladné a stejnoměrné vaření. Nesprávně osazený otočný talíř může rachotit, nemusí se otáčet správně a může způsobit poškození trouby.
- Všechny potraviny a nádoby s potravinami se pro vaření umísťují vždy na otočný talíř.
- Otočný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Směr otáčení se může po každém spuštění trouby změnit. Výkon při vaření se tím neovlivní.




**UPOZORNĚNÍ:** Tento symbol znamená, že povrchy mají tendenci stát se během chodu zahřívát. Během chodu se dveře, vnější skříňka, prostor trouby, příslušenství a nádoby výrazně zahřejí. Abyste předešli popálení, vždy používejte silné kuchyňské rukavice.



## OVLÁDACÍ PANEĽ

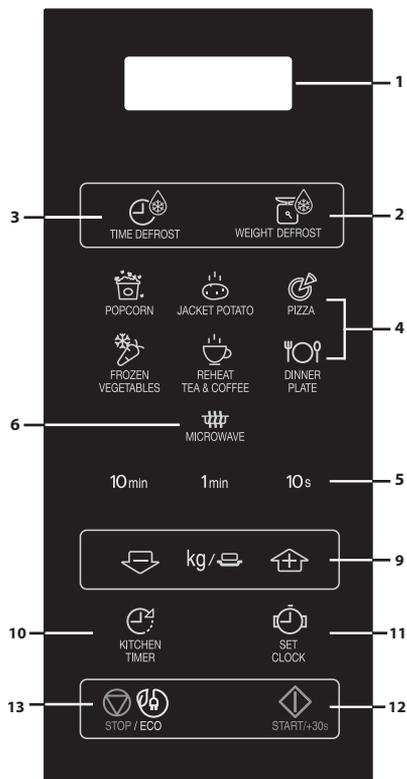

Pouze mikrovlnná príprava

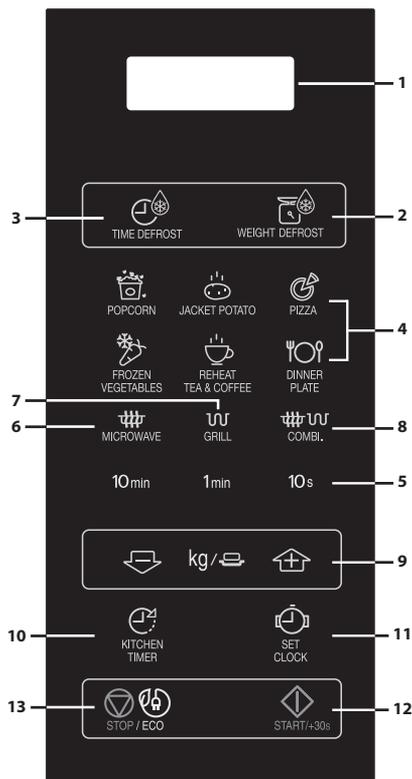

Mikrovlnná príprava + gril

1. DIGITÁLNI DISPĽEJ
2. Tlačítka ROZMRAZOVÁNÍ DLE HMOTNOSTI
3. Tlačítka ČAS ROZMRAZOVÁNÍ
4. Tlačítka AUTO MENU
5. Tlačítka ČAS
6. Tlačítka STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU:  
Stiskněte pro volbu stupně mikrovlnného výkonu.
7. Tlačítka Gril
8. Tlačítka smíšené grilování
9. Tlačítka HMOTNOST/PORCE (nahoru a dolů)
10. Tlačítka KUCHYŇSKÝ ČASOVÁČ  
Stiskněte pro použití jako minutky nebo k naprogramování doby odstátí.
11. Tlačítka NASTAVENÍ HODIN
12. START/◇ +30s
13. Tlačítka STOP/ECO

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:  
PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ  
POUŽITÍ**

**Aby se předešlo nebezpečí požáru.**

**Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána během činnosti bez dozoru. Příliš vysoké stupně výkonu nebo příliš dlouhé doby vaření mohou vést k přehřátí jídla a jeho následnému vznícení.**

Tato trouba je určena k použití na pracovní desce kuchyňské linky. Není určena k zabudování do kuchyňské linky.

Neumísťujte troubu do skříňky.

Elektrická zásuvka musí být snadno dostupná, aby se trouba v případě nouze dala jednoduše odpojit.

Střídavý přívod elektrické energie musí být 230 V, 50 Hz, s minimální pojistkou distribuční linky 10 A nebo s minimálním jističem distribuční linky 10 A.

K dispozici by měl být samostatný obvod, sloužící pouze tomuto zařízení.

Neumísťujte troubu do míst, kde je generováno teplo. Například do blízkosti klasické trouby.

Neinstalujte troubu v místech s vysokou vlhkostí nebo tam, kde by se mohla vlhkost koncentrovat.

Neukládejte ani nepoužívejte troubu ve vnějším prostředí.

**Pokud si všimnete kouře, vypněte nebo odpojte troubu a nechte dveře uzavřené, abyste potlačili případné plameny.**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Používejte jen nádoby a nádobí vhodné na použití v mikrovlnné troubě. Je potřeba zkontrolovat, je-li použito kuchyňské nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby.**

**Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu z důvodu možnosti vznícení.**

**Po použití vyčistěte kryt vlnovodu, prostor trouby, otočný talíř a nosič otočného talíře. Je nutné, aby tyto zůstaly suché a bez zbytků mastnoty. Nahromaděná mastnota se může přehřát a začít doutnat nebo se vznítit.**

Do blízkosti trouby nebo ventilačních otvorů neumísťujte hořlavé materiály.

Neblokujte ventilační otvory.

Z jídla a jeho obalu odstraňte všechny kovové uzávěry, drátěné součásti atd.. Vytvoření elektrického oblouku na kovových površích může způsobit požár.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřev oleje pro fritování. Teplota se nedá kontrolovat a olej může vzplanout.

Na výrobu pražené kukuřice používejte pouze speciální mikrovlnné zařízení na výrobu pražené kukuřice.

Uvnitř trouby neskladujte jídlo ani žádné jiné věci.

Po spuštění trouby zkontrolujte nastavení, abyste se ujistili, že trouba pracuje v požadovaném režimu.

Abyste předešli přehřátí a požáru, je třeba dávat

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



mimořádný pozor u vaření nebo ohřívání jídel s vysokým obsahem cukru nebo tuku, například masa zapečeného v těstíčku, koláčů nebo vánočního pudinku.

Viz příslušné rady v návodu k obsluze.

### **Aby se předešlo možnosti zranění.**

#### **VÝSTRAHA:**

Nepoužívejte troubu, pokud je poškozena nebo nefunguje správně. Před použitím zkontrolujte následující:

- a) Ujistěte se, že se dvířka správně dovírají a že nejsou zkřivená nebo ohnutá.
- b) Závěsy a bezpečnostní západky dveří; zkontrolujte je, abyste se ujistili, že nedošlo ke zlomení nebo uvolnění.
- c) Těsnění dveří a těsnicí povrchy; ujistěte se, že nejsou poškozena.
- d) Vnitřek prostoru trouby nebo prostoru dveří; ujistěte se, že tam nejsou žádné promáčkliny.
- e) Elektrický kabel a zástrčka; ujistěte se, že nedošlo k poškození.

Pokud jsou dveře nebo těsnění dveří poškozeny, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena kvalifikovanou osobou.

**Nikdy sami troubu neupravujte, neopravujte ani nepřestavujte. Je nebezpečné pro každou nekvalifikovanou osobu provádět jakýkoli servis nebo opravu, která vyžaduje odstranění krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii.**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Troubu neobsluhujte jsou-li dveře otevřené ani jakýmkoli způsobem neupravujte bezpečnostní západku dveří. Troubu neobsluhujte, jsou-li mezi těsněním dveří a těsněním povrchu jakékoli předměty.

**Nedovolte, aby se mastnota a nečistoty usadily na těsnění dvířek a přilehlých částech. Pravidelně troubu čistěte a odstraňujte veškeré zbytky jídla. Dbejte pokynů pro „Péči a čištění“ na straně CZ-24.**

**Pokud nebudete udržovat troubu čistotou, může to vést ke zhoršení stavu povrchu, co následně může mít vliv na životnost spotřebiče a případně mít za následek nebezpečnou situaci.**

Osoby s KARDIOSTIMULÁTOREM by se měly poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru o preventivních opářeních týkajících se mikrovlnných trub.

**Aby se předešlo riziku zasažení elektrickým proudem.**

Za žádných okolností byste neměli odstraňovat vnější skříňku.

Nikdy nenalévejte nebo nevkládejte nic do otvorů zámků dveří nebo do ventilačních otvorů. V případě rozlití troubu okamžitě vypněte a odpojte a zavolejte autorizovaného servisního agenta SHARP.

Nevkládejte elektrický kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Nenechte elektrický kabel viset přes hranu stolu nebo pracovního povrchu.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Udržujte elektrický kabel mimo horkých povrchů, včetně zadní části trouby.

Zařízení a jeho kabel uchovejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Nepokoušejte se sami vyměnit lampu trouby nebo nechat kohokoliv, kdo není elektrikář autorizovaný společností SHARP, aby to udělal. Když lampička selže, oznamte to svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu agentovi SHARP.

Je-li síťová šňůra tohoto spotřebiče poškozená, je nutno ji nahradit speciální šňůrou.

Výměnu musí provést autorizovaný servisní technik.

**Aby se předešlo možnosti exploze a náhlého vaření:  
UPOZORNĚNÍ: Tekutiny a jiná jídla se nesmějí ohřívat  
v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné na  
explozi.**

**Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek  
opožděné výbušné vaření, proto je třeba dávat pozor  
při manipulaci s nádobou.**

Nikdy nepoužívejte uzavřené nádoby. Těsnění a víčka před použitím odstraňte. Uzavřené nádoby mohou explodovat z důvodu nahromaděného tlaku dokonce i po tom, co byla trouba vypnuta.

Při mikrovlnném zpracování tekutin buďte opatrní. Použijte nádobu se širokým hrdlem, aby mohly bubliny unikat.

**Nikdy neohřívejte tekutiny v nádobách s úzkým**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**hrdlem, jako jsou kojenecké láhve, protože to může mít za následek vzkypění obsahu nádoby při ohřevu a způsobit popáleniny.**

Aby se předešlo náhlému vzkypění vřelé tekutiny a možným popáleninám:

1. Neohřívejte nadměrně dlouhou dobu.
2. Před ohřevem nebo přihrátím tekutinu zamíchejte.
3. Během přihrívání se doporučuje vložit do tekutiny skleněnou tyčku nebo podobné nádobí (ne kovové).
4. Abyste předešli opožděnému výbušnému vaření, nechte tekutinu po ukončení varu stát v troubě minimálně 20 vteřin.

**Nevařte vejce v skořápkách. Celá vejce natvrdo by se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat dokonce i po ukončení mikrovlnného ohřevu. Pokud chcete vařit nebo ohřívat vejce, která nebyla míchaná nebo mixovaná, propíchněte žloutky a bílky, jinak vejce mohou explodovat. Vejce natvrdo před ohříváním v mikrovlnné troubě oloupejte a nakrájejte na plátky.**

Propíchněte slupky takových jídel, jako jsou brambory, párky a ovoce, ještě před varem, jinak mohou explodovat.

**Aby se předešlo riziku popálenin.**

**VÝSTRAHA: Aby se předešlo popálení, kojenecké láhve a nádobky s dětským jídlem se před konzumací musí promíchat nebo protřepat a je třeba**

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



**zkontrolovat jejich teplotu.**

**Abyste předešli popálení, na vybrání jídla z trouby používejte chňapky na nádobí nebo kuchyňské rukavice.**

Nádoby, zařízení na výrobu pražené kukuřice, varné sáčky do trouby atd., otvírejte vždy směrem od tváře a rukou, abyste předešli popálení párou a vzkypění varem.

Abyste předešli popáleninám, vždy sledujte teplotu jídla a před podáváním ho promíchejte. Kladte zvláštní důraz na teplotu jídla a pití, které dáváte kojencům, dětem nebo starým lidem. Během použití se mohou dostupné části stát horkými. Malé děti by měly být udržovány mimo dosah. Teplota nádoby není správnou indikací teploty jídla nebo nápoje; vždy zkontrolujte teplotu jídla.

Při otevírání dveří trouby vždy stůjte v jisté vzdálenosti, abyste předešli popálení unikající párou a horkem.

Po ohřátí nakrájejte plněná pečená jídla na plátky, abyste uvolnili páru a předešli popálení.

Udržujte děti ve vzdálenosti od dveří, abyste předešli jejich popálení.

**Aby se předešlo nesprávnému použití dětmi**

**VÝSTRAHA: Dovolte dětem od 8 let obsluhovat troubu bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byly poskytnuty patřičné pokyny, aby byly děti schopny troubu ovládat bezpečně a aby porozuměly nebezpečím spojeným s nesprávným používáním. Je-li spotřebič**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**provozován v režimu GRIL, SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ a AUTO MENU, mohou děti používat troubu pouze pod dozorem dospělého, vzhledem ke generovanému teplu.**

**Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jim tato osoba nedala pokyny ohledně používání.**

**Na děti je potřeba dohlížet, aby se zaručilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.**

**Tato trouba je vybavena režimem dětského zámku. Více informací naleznete na str. CZ-20.**

Neopírejte se ani se nehoupejte na dveřích trouby. S troubou si nehrajte, ani ji nepoužívejte jako hračku. Děti by se měly naučit všechny důležité bezpečnostní pokyny: použití chňapek, bezpečné odstraňování víček z jídel; dávat zvláštní pozor na balení (např. samoohřevné materiály) určené na to, aby jídlo bylo křupavé, protože by mohly být zvlášť horké.

### **Další upozornění**

Nikdy troubu nijak neupravujte.

Troubou nepohybujte, když pracuje.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.

Mikrovlonná trouba je určena pro ohřev jídla a nápojů.

Sušení jídla nebo oblečení či nahřívání polštářků, trepek,

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

houbiček, vlhkých látek a podobných věcí může přivodit zranění, vzplanutí nebo požár. Není vhodná na komerční nebo laboratorní použití.

**Aby se podpořilo bezproblémové použití vaší trouby a předešlo poškození.**

Nikdy nespouštějte troubu, když je prázdná. Při používání speciálního nádobí na zapékání nebo samoohřevných materiálů musí být mezi nádobí a otočný talíř umístěna teplovzdorná izolace (např. porcelánový talíř). Tím se zabrání poškození otočného talíře. Uvedená doba ohřevu pro nádobí nesmí být překročena.

Nepoužívejte kovové nádobí, které odráží mikrovlny a může způsobit elektrický oblouk. Do trouby nedávejte plechovky.

Používejte jen otočný talíř a nosič otočného talíře, které jsou určeny pro tuto troubu. Nespouštějte přístroj bez otočného talíře.

Na zabránění rozbití otočného talíře:

- a) Před čištěním otočného talíře vodou nechte otočný talíř vychladnout.
- b) Nedávejte na studený otočný talíř horké pokrmy ani horké nádobí.
- c) Nedávejte na horký otočný talíř studené pokrmy ani studené nádobí.

Během provozu na vnější skříňku nic nepokládejte.

**POZNÁMKA:**

Nedávejte plastové nádoby určené na mikrovlnnou



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

přípravu, pokud je trouba ještě horká po použití v režimu GRIL a SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ, protože by se mohly roztavit. Plastové nádoby se nesmí používat ve výše uvedených režimech, pokud výrobce neprohlásí, že jsou vhodné k tomuto účelu.

Pokud si nejste jisti, jak vaši troubu zapojit, poradte se, prosím, s autorizovaným kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození trouby nebo úrazy způsobené nesprávným postupem při zapojení trouby.

Na stěnách trouby nebo kolem těsnění dveří a těsnicích povrchů se někdy může tvořit vodní pára nebo kapky. Je to běžný jev a není znakem propouštění trouby nebo poruchy.



Tento symbol znamená, že povrchy mají tendenci stát se během činnosti horkými.




1. Z vnitřní části trouby odstraňte veškeré obaly a sejměte ochranný film, který se nachází na povrchu mikrovlnné trouby.
2. Pozorně prohlédněte troubu, jestli není poškozena.
3. Umístěte troubu na bezpečný rovný povrch, dostatečně pevný, aby odolal hmotnosti trouby a nejtěžší položky, která se pravděpodobně bude tepelně upravovat v troubě. Nedávejte troubu do skříňky.
4. Zvolte povrch, který poskytuje dostatek otevřeného prostoru pro otvory pro vstup a výstup vzduchu. *Viz obrázek na první stránce.*

Zadní stranu spotřebiče můžete umístit proti stěně.

- Minimální výška pro instalaci je 85 cm.
- Mezi stěnami mikrovlnné trouby a přilehlými stěnami a předměty je nutné zachovat minimální prostor 20 cm.
- Nechejte nad troubou prostor minimálně 30 cm.
- Neodstraňujte ze dna trouby patky.
- Zablokování vstupních a výstupních otvorů pro vzduch může troubu poškodit.
- Umístěte troubu co nejdále od rozhlasových a televizních přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení příjmu rozhlasového a televizního signálu.



## INSTALACE

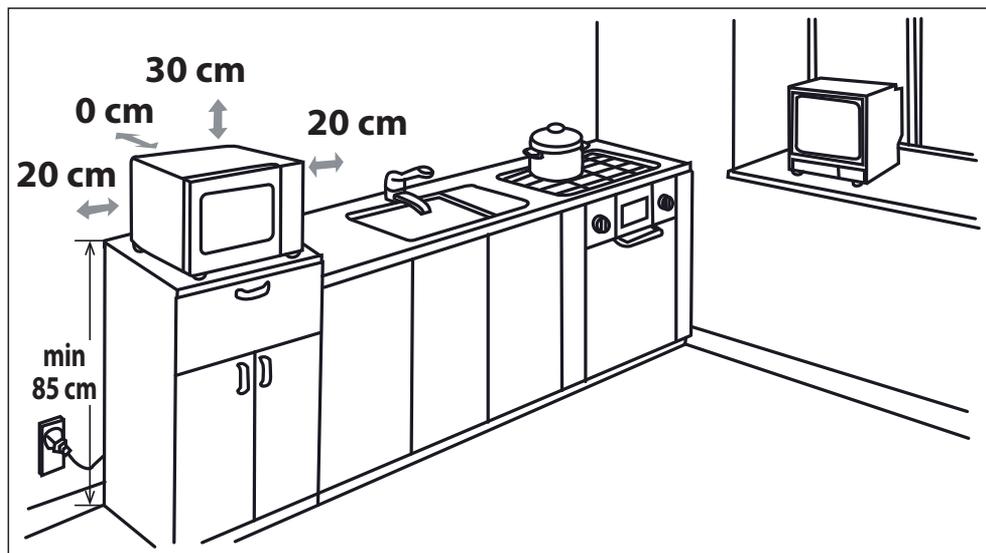

5. Bezpečně zapojte zástrčku trouby do standardní uzemněné domácí elektrické zásuvky.

**VAROVÁNÍ:** Neumísťujte troubu do míst, kde je generováno teplo a vysoká vlhkost (např. do blízkosti klasické trouby nebo nad ni) nebo blízko od hořlavých materiálů (např. záclon).

Neblokujte ani neucpávejte ventilační otvory.

Na troubu nedávejte žádné předměty.

Nedotýkejte se vnějších stran mikrovlnné trouby, když je v provozu ani krátce po ukončení provozu. Strany trouby mohou být horké.

## PŘED POUŽITÍM



Připojte troubu k elektrické síti. Na troubě se zobrazuje: „0:00“ a ozve se jeden akustický signál.

**Tento model má funkci hodin a spotřeba energie trouby** v pohotovostním režimu je nižší než 1,0 W. **Postup nastavení hodin je uveden níže.**

## NASTAVENÍ HODIN



Trouba má 24 hodinový režim hodin.

- Po jednom stisku tlačítka **NASTAVENÍ HODIN**  bude blikat „0:00“.
- Pomocí tlačítek na zadání času nastavte aktuální čas. Hodiny nastavte pomocí tlačítek **10 min** a minuty pomocí tlačítek **1 min** a **10 s**.
- Nastavení hodin ukončete stisknutím tlačítka  **NASTAVENÍ HODIN**.

### POZNÁMKY:

- Jsou-li hodiny nastaveny, zobrazí se po skončení ohřevu aktuální čas. Jestliže ještě hodiny nastaveny nejsou, zobrazí se po skončení ohřevu na displeji pouze "0:00".
- Pro kontrolu denního času v průběhu vaření stiskněte tlačítko **NASTAVENÍ HODIN** a na LED displeji se na 2–3 vteřiny zobrazí denní čas. Proces vaření tím nebude ovlivněn.
- Pokud během nastavování hodin stisknete tlačítko **STOP** nebo pokud se 1 minutu nic neděje, přejde trouba zpět do předchozího nastavení.
- Dojde-li k přerušení přívodu energie do mikrovlnné trouby, zobrazí se po opětovném zapnutí na displeji "0:00". Pokud k tomu dojde při ohřívání jídla, program se vymaže. Denní čas bude také vynulován.

## STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU



Stupeň výkonu	Stiskněte tlačítko <b>MICROWAVE POWER LEVEL (STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU)</b> 	Displej (Procento)
VYSOKÝ	x1	100P
	x2	90P
STŘEDNĚ VYSOKÝ	x3	80P
	x4	70P
STŘEDNÍ	x5	60P
	x6	50P
NÍZKÝ STŘEDNÍ (ROZMRAZENÍ)	x7	40P
	x8	30P
NÍZKÝ	x9	20P
	x10	10P
	x11	0P

- Jak je ukázáno vedle, vaše trouba má 11 stupňů výkonu.
- Pokud chcete změnit stupeň výkonu, mačkejte tlačítko **MICROWAVE POWER LEVEL (STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU)**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň. Pomocí tlačítek na nastavení času zadejte požadovanou dobu vaření. Troubu spusťte pomocí tlačítka **START**.
- Pro kontrolu stupně mikrovlnného výkonu v průběhu vaření stiskněte tlačítko **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU**. Dokud prstem tisknete tlačítko **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU**, zobrazuje se stupeň výkonu. Trouba pokračuje v odpočítávání, přestože se na displeji zobrazuje stupeň výkonu.
- Je-li zvolena možnost „0P“, bude trouba v provozu s ventilátorem bez mikrovlnného výkonu. Tuto funkci můžete použít k odstranění zápachu.

Obecně platí následující doporučení:

**100P/90P** – (VYSOKÝ) používá se k vaření nebo ohřevu např. dušeného masa se zeleninou, teplých nápojů, zeleniny, atd.

**80P/70P** – (STŘEDNĚ VYSOKÝ) používá se pro delší přípravu hutných pokrmů, jako je například pečeně, sekaná, hotový pokrm naservírovaný na talíři,

ale i jemné pokrmy, jako je piškotový dort. Při tomto sníženém výkonu se jídlo připraví rovnoměrně, aniž by bylo po okrajích uvařené přespříliš.

**60P/50P** – (STŘEDNÍ) pro hustá jídla, která vyžadují při běžném způsobu přípravy delší dobu vaření, např. jídla s hovězím masem. Doporučujeme použít, pokud chcete, aby bylo maso měkké.

**40P/30P** – (NÍZKÝ STŘEDNÍ) k rozmrazení, zvolte toto nastavení výkonu pro zajištění rovnoměrného rozmrazení. Toto nastavení je také ideální pro dušení rýže, vaření těstovin a knedlíků a vaječného krému.

**20P/10P** – (NÍZKÝ) pro šetrné rozmrazování např. dortových krémů nebo cukroví.



## NÁVOD K OBSLUZE

### Otevření dvířek:

Dvířka trouby otevřete pomocí tlačítka pro otevření dvířek.

### Spuštění trouby:

Připravte jídlo a umístěte ho do vhodné nádoby, ve které ho položte na otočný talíř, nebo položte jídlo přímo na otočný talíř. Zavřete dvířka trouby, zvolte požadovaný režim vaření a stiskněte tlačítko **START/◇ +30s**.



START/+30s

Během manuálního vaření můžete požadovanou dobu přípravy jídla prodloužit stisknutím tlačítek **TIME** nebo **START/◇ +30s**.

Pokud nastavíte program vaření a do jedné minuty nestisknete tlačítko **START/◇ +30s**, nastavení se zruší.

Pokud během vaření otevřete dvířka a poté chcete pokračovat ve vaření, musíte stisknout tlačítko **START/◇ +30s**. Při stisknutí tlačítka se jednou ozve zvukový signál, v případě nedostatečného stisknutí se žádný signál neozve.

Tlačítko **STOP** použijte pro následující:

1. Pro vymazání chyby během programování.
2. Pro dočasné zastavení trouby během jejího chodu.
3. Pro zrušení programu během vaření stiskněte dvakrát tlačítko **STOP**.
4. Pro nastavení a zrušení dětského zámku (viz strana CZ-20).



STOP / ECO

### POZNÁMKA

- Pokud mikrovlnnou troubu nebudete používat po dobu 5 minut (a dvířka budou zavřena), aktivuje se automaticky bezpečnostní zámek. Nebude možné použít tlačítka. Bezpečnostní zámek odemkněte jednoduše otevřením dvířek mikrovlnné trouby. Tlačítka pak budou opět aktivní.



## MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Vaše trouba se dá naprogramovat až na 99 minut 50 vteřin (99:50).

### VAŘENÍ/ROZMRAZOVÁNÍ s ručním nastavením

- Zadejte čas vaření a k vaření či rozmrazování použijte úroveň mikrovlnného výkonu 100P až 10P (viz strana CZ-17).
- Pokud je to možné, promíchejte nebo otočte pokrm 2 až 3krát během vaření.
- Po vaření přikryjte pokrm a v případě, že se to doporučuje, ho nechte odstát.
- Po rozmrazování přikryjte jídlo fólií a nechte až do úplného rozmrazení odstát.

### Příklad:

Chcete vařit 2 minuty a 30 vteřin na mikrovlnném výkonu 70 P.

1. Stupeň výkonu 70 P zadejte stisknutím tlačítka <b>STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU</b> čtyřikrát.	2. Zadejte čas vaření dvojitým stisknutím tlačítka <b>1 min</b> a potom trojnásobným stisknutím tlačítka <b>10 s</b> .	3. Stisknutím tlačítka <b>START/◇ +30s</b> spustíte časovač. (Na displeji se bude odpočítávat nastavený čas vaření/rozmrazování.)

### POZNÁMKA:

- Po spuštění trouby se rozsvítí světlo a otočný talíř se bude otáčet se směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

- Pokud dvířka kvůli zamíchání nebo otočení pokrmu během ohřevu/rozmrazování otevřete, odpočet doby ohřevu na displeji se automaticky zastaví. Po zavření dvířek a stisknutí tlačítka **START** se doba ohřevu/rozmrazování začne opět odpočítávat.
- Po dokončení ohřevu/rozmrazování otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko **STOP** a na displeji se, pokud jsou hodiny nastaveny, znovu zobrazí aktuální čas.
- Pokud chcete znát stupeň výkonu během vaření, stiskněte tlačítko **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU**. Po dobu, kdy se váš prst dotýká tlačítka **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU**, bude zobrazen stupeň výkonu.

### DŮLEŽITÉ:

- Po vaření/rozmrazování zavřete dvířka. Mějte na paměti, že při otevřených dvířkách zůstane světlo zapnuté. Je tomu tak z bezpečnostních důvodů pro připomenutí, že máte dvířka zavřít.
- Vaříte-li jídlo s použitím stejného režimu vaření déle, než je standardní čas (viz. tabulka níže), automaticky se aktivují bezpečnostní mechanismy trouby. Sníží se stupeň mikrovlnného výkonu nebo se zapne a vypne topné těleso grilu.

Režim vaření	Standardní čas
Mikrovlny (100 P)	30 minut
Grilování*	Střídavý provoz, řízená teplota
Smíšené grilování*	99 min 50 s

## GRILOVÁNÍ/SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ\*



### 1. POUZE GRILOVÁNÍ

Gril nahoře ve vnitřním prostoru má pouze jedno nastavení. Gril je podporován otočným talířem, který se současně otáčí pro zajištění rovnoměrného zapečení. Použijte rošt ke grilování malých kusů potravin, jako je slanina, šunka nebo koláčky k čaji. Pokrm lze umístit přímo na rošt nebo lze na rošt umístit dortovou formu nebo talíř odolný vůči vysokým teplotám.

#### Příklad:

Pro grilování na 20 minut použitím tlačítka **GRIL**.

<b>1.</b> Stiskněte jednu tlačítko <b>GRILL (GRIL)</b> .  x1 	<b>2.</b> Zadejte požadovanou dobu ohřevu stisknutím tlačítka <b>10 min</b> dvakrát. 	<b>3.</b> Stisknutím tlačítka <b>START/◊ +30s</b> spustíte grilování. (Na displeji se bude odpočítávat nastavený čas grilování.) 
--	--	--

### 2. SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ

**SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ (MIX GRILL)** kombinuje mikrovlny s grilem. MIX znamená vařit střídavě pomocí mikrovln a grilu. Kombinace mikrovlnné energie s grilem zkracuje čas vaření a přináší křupavý, dohněda upravený povrch. Existují 2 kombinace:

#### KOMBINACE 1 (Display: C-1)

55 % času pro mikrovlnnou energii, 45% pro grilování. Použijte pro přípravu ryb nebo gratinování.

#### KOMBINACE 2 (Display: C-2)

36 % času pro mikrovlnnou energii, 64% pro grilování. Použijte pro přípravu omelet a drůbeže.

#### Příklad:

Vaření 15 minut s použitím volby **SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ** s 55 % času mikrovlnného výkonu a 45 % grilování (C-1).

<b>1.</b> Stiskněte jednu tlačítko <b>SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ</b> .  x1 	<b>2.</b> Zadejte čas vaření jedním stiskem tlačítka <b>10 min</b> a pěti stisky tlačítka 1 min. 	<b>3.</b> Stisknutím tlačítka <b>START/◊ +30s</b> spustíte vaření. (Na displeji se bude odpočítávat nastavený čas vaření.) 
--	---	---

### POZNÁMKY KE GRILOVÁNÍ A SMÍŠENÉMU GRILOVÁNÍ:

- Není nutné předehřívat gril.
- Když zapékáte jídlo v hluboké nádobě, umístěte ji na otočný talíř.
- Při prvním použití grilu se může stát, že bude z trouby vycházet dým nebo zápach po spálení. Je to normální

a neznamená to, že je trouba porouchaná. Pro zamezení vzniku tohoto problému při prvním použití trouby troubu vyhřívejte bez potravin po dobu 20 minut s nastavením na gril.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Za provozu otevřete okno nebo spusťte kuchyňskou digestoř, aby se mohl dým nebo zápach rozptýlit.

**POZNÁMKA:** Aby se předešlo přehřátí, gril se při použití funkce grilu v pravidelných intervalech vypíná a zase zapíná.



**UPOZORNĚNÍ:** Během provozu se dvířka, vnější skříňka, prostor trouby a příslušenství velmi zahřejí. Abyste předešli popáleninám, použijte tlusté chňapky.

\* - Pouze pro modely s grilem.



## DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE

### 1. POSTUPNÝ OHŘEV

Tato funkce umožňuje použití dvou různých stupňů, což může zahrnovat vaření s ručním nastavením času a režimu nebo funkce rozmrazování podle času i hmotnosti. Po naprogramování není potřeba do vaření nijak zasahovat, protože trouba automaticky přejde do následující fáze. Po dokončení první fáze se ozve zvukový signál.

**Poznámka:** Auto menu nelze nastavit jako jednu ze sekvencí.

**Příklad: Chcete-li rozmrazovat pokrm 5 minut a pak vařit s mikrovlnným výkonem 80P po dobu 7 minut, jsou kroky následující:**

1. Stiskněte jednou tlačítko **ČAS ROZMRAZOVÁNÍ** a na LED displeji se zobrazí dEF2.
2. Zadejte dobu přípravy tak, že 5krát stisknete tlačítko **1 min**.
3. Zadejte stupeň výkonu (80P) stisknutím tlačítka **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU** třikrát.
4. Zadejte dobu přípravy stisknutím tlačítka **1 min** 7 krát.
5. Pro spuštění ohřevu stiskněte jednou tlačítko **START**.

### 2. FUNKCE +30s (Automatické spuštění)

Tlačítko **+30s** vám umožňuje ovládat dvě následující funkce:

#### a. Přímé spuštění

Stisknutím tlačítka **+30 s** můžete přímo začít vařit se stupněm mikrovlnného výkonu 100 P v délce 30 vteřin.

#### b. Prodloužení doby vaření

Dobu vaření můžete při manuálním vaření, rozmrazování dle zadané doby a v automatickém režimu prodloužit o 30 vteřinové časové úseky stisknutím tlačítka **+30s**. Požadovanou dobu vaření můžete prodloužit také pomocí tlačítek na nastavení ČASU (TIME): „10min“, „1min“, „10s“. Během rozmrazování dle hmotnosti nelze dobu přípravy prodloužit.

**POZNÁMKA:** Dobu vaření můžete rozšířit na maximální dobu 99 minut a 50 vteřin.

### 3. FUNKCE KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE

Časovač můžete například použít na načasování tehdy, když v programu není zahrnuté vaření s mikrovlnnou troubou, nebo jako minutku při vaření vajec na konvenčním vařiči nebo na sledování doby odstátí vařeného/rozmraženého jídla.

**Příklad:**

Nastavení časovače na 5 minut.

<p>1. Stiskněte jednou tlačítko <b>KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ</b>.</p> 	<p>2. Zadejte dobu přípravy tak, že stisknete 5krát tlačítko <b>1 min</b>.</p>	<p>3. Stisknutím tlačítka <b>START/◊ +30s</b> spustíte časovač.</p>	<p>4. <b>Zkontrolujte displej.</b> (Na displeji se odpočítává nastavený čas vaření/rozmrazování.)</p>
---	--	---	---

Když časovač odpočítá nastavený čas, rozezná se 5krát akustický signál a na LED displeji se pak zobrazí denní čas.

Můžete zadat libovolný čas do 99 minut a 50 vteřin. Pokud chcete odpočítávání KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE zrušit, jednoduše stiskněte tlačítko **STOP**.

**POZNÁMKA:** Funkce KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ se nedá použít během vaření.

### 4. DĚTSKÝ ZÁMEK:

Používá se k zamezení tomu, aby mohly troubu bez dozoru spustit malé děti.

#### a. Nastavení funkce DĚTSKÝ ZÁMEK:

Stiskněte a na 3 vteřiny podržte tlačítko **STOP**. Ozve se delší pípnutí a na displeji se objeví „LOC“. Trouba je nyní v režimu DĚTSKÉHO ZÁMKU. V tomto režimu bude na displeji zobrazen čas a při stisknutí jakéhokoliv tlačítka nebo otevření dvířek se na něm na deset vteřin objeví „LOC“.



START/+30s

**b. Zrušení funkce DĚTSKÝ ZÁMEK:**

Stiskněte a podržte tlačítko STOP na 3 vteřiny, dokud nezazní dlouhé pípnutí.

**5. REŽIM ECO:**

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko „ECO“. LED displej se tím vypne a mikrovlnná trouba vstoupí do režimu ECO. Jakákoli operace LED displej znovu rozsvítí a trouba se vrátí do pohotovostního režimu.



## ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU A ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

**1. ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU**

Pomocí této funkce se rychle rozmrazí pokrm a umožňuje vám zvolit vhodnou dobu rozmrazování, v závislosti na typu pokrmu. Příklady ovládání této funkce jsou uvedeny níže. Časový rozsah je 0:10–99:50.

**Příklad:** Rozmrazování jídla po dobu 10 minut.

<p><b>1.</b> Vyberte požadované menu jedním stiskem ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU.</p>  x1	<p><b>2.</b> Zadejte dobu vaření jedním stisknutím tlačítka <b>10 min.</b></p>	<p><b>4.</b> Stisknutím tlačítka <b>START/◇+30s</b> spustíte rozmrazování.</p>
<p>na displeji se objeví: <input type="text" value="dEF2"/></p>	<p><input type="text" value="10:00"/></p>	

**Poznámky k době rozmrazování:**

- Po vaření se pětkrát rozezná akustický signál a na LED displeji se zobrazí aktuální čas (pokud je nastaven). Pokud hodiny nejsou nastaveny, zobrazí se po dokončení vaření „0:00“.
- Předem nastavený stupeň mikrovlnného výkonu je 30P a nelze jej měnit.

**2. ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI**

Mikrovlnná trouba má předem naprogramovaný čas a úroveň výkonu tak, že se snadno rozmrazí vepřové, hovězí a kuřecí maso. Rozsah hmotnosti je 0,1 kg–2 kg v krocích po 0,1 kg.

Pro podrobnosti k obsluze těchto funkcí sledujte níže uvedený příklad.

**Příklad:** Rozmrazení masa s hmotností 1,2 kg pomocí režimu ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI.

Umístěte maso do ploché nádoby nebo na rozmrazovací rošt v mikrovlnné troubě nebo na otočný talíř.

<p><b>1.</b> Vyberte požadované menu jedním stisknutím tlačítka ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI.</p>  x1	<p><b>2.</b> Zadejte hmotnost mačkáním tlačítek <b>HMOTNOST/PORCE</b> tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost.</p>	<p><b>3.</b> Stisknutím tlačítka <b>START/◇+30s</b> spustíte rozmrazování. (Na displeji se bude odpočítávat nastavený čas rozmrazování.)</p>
<p>na displeji se objeví: <input type="text" value="dEF1"/></p>	<p>kg /   displej: <input type="text" value="1.2"/></p>	

Zmražené jídlo je rozmrazováno z teploty -18°C.

**POZNÁMKY K ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI:**

- Před zmražením se přesvědčte, že je potravina čerstvá a v dobrém stavu.
- Hmotnost potravin by měla být zaokrouhlena nahoru nebo dolů na nejbližších 0,1 kg, například 0,65 kg na 0,7 kg.
- Bude-li potřeba, chraňte malé kusy masa nebo drůbeže tenkými plochými kousky hliníkové fólie. Tím zabráníte ohřátí částí během rozmrazování. Zajistěte, aby se fólie nedotýkala stěn trouby.

## PROVOZ V REŽIMU AUTO MENU



Tlačítka **AUTO MENU** automaticky nastaví správný režim vaření a vaření pokrmů (podrobnosti jsou uvedeny na straně CZ-4 a CZ-22). Podrobnosti o obsluze této funkce jsou uvedeny v příkladu níže.

**Příklad:** Vaření dvou brambor ve slupce (0,46 kg) s použitím funkce AUTO MENU.

<p>1. Zvolte požadovanou nabídku jedním stisknutím tlačítka <b>Jacket Potato (brambory ve slupce)</b>.</p>  x1	<p>2. Stiskem tlačítek <b>HMOTNOST/PORCE NAHORU/DOLŮ</b> nebo stiskem a podržením tlačítka <b>Brambora ve slupce</b> zvolte požadovaný počet brambor (max. 3).</p>	<p>3. Stisknutím tlačítka <b>START/◊ +30s</b> spustíte vaření. (Na displeji se bude odpočítávat nastavený čas vaření.)</p>
<p>na displeji se objeví: <input type="text" value="1"/></p>	<p>kg/   displej: <input type="text" value="2"/></p>	

### POZNÁMKY:

- Hmotnost nebo množství potraviny lze zadat stiskem tlačítek HMOTNOST/PORCE/ NAHORU/DOLŮ do zobrazení požadované hmotnosti či množství. Do hmotnosti nepočítejte hmotnost nádoby.
- V případě potravin, které váží více než hmotnosti/množství v tabulce AUTO MENU na straně CZ-22, použijte vaření s ručním nastavením.



## TABULKA AUTOMATICKÉ MENU

Auto Menu	HMOTNOST / PORCE / NÁČINÍ	Postup
Popcorn	0,05 kg, 0,1 kg	Sáček s popcornem dejte přímo na otočný talíř (Viz poznámka níže: Důležité informace o funkci příprava popcornu v mikrovlnné troubě)
Brambory ve slupce	1, 2, 3 brambory (kusy) 1 brambora = cca 0,23 kg (původní tepl. 20 °C)	Použijte prosím brambory podobné velikosti – přibližně 230g. Každou bramboru na několika místech propíchněte a umístěte na okraj otočného talíře. V polovině doby vaření brambory obraťte a přemístěte. Před podáváním nechejte odstát 3–5 minut.
Pizza	0,1 kg, 0,2 kg, 0,4 kg (výchozí tepl. 5 °C) Talíř	Dejte pizzu na talíř doprostřed otočného talíře. Nezakrývejte ji.
Mražená zelenina např. růžičková kapusta, fazolové lusky, hrášek, zeleninová směs, brokolice	0,15 kg, 0,35 kg, 0,5 kg (původní tepl. -18 °C) Mísa s příklopem	Dejte zeleninu do vhodné nádoby. Přidejte polévkovou lžici vody na 100g zeleniny, nádobu přikryjte a umístěte na otočný talíř. V polovině doby vaření a po vaření zamíchejte.
OHŘÁTÍ ČAJE A KÁVY (120 ml / šálek)	1, 2, 3 (původní tepl. 5 °C) Šálek	Dejte šálek/šálky na otočný talíř a po zahřátí zamíchejte.
Talíř s obědem	0,25 kg, 0,35 kg, 0,5 kg (původní tepl. 5 °C) Talíř	Dejte talíř doprostřed otočného talíře. Nezakrývejte jej. Po uvaření zamíchejte.

### Poznámky:

- Koncová teplota se bude lišit v závislosti na výchozí teplotě jídla. Zkontrolujte, jestli je jídlo po ohřevu vřelé. Pokud je třeba, můžete ohřev manuálně prodloužit.
- Při použití automatického ohřevu závisí výsledky na odchylnách, jako například tvaru a velikosti jídla a preferencích ohledně výsledku vaření. Pokud nejste spokojeni/á s naprogramovaným výsledkem, nastavte dobu vaření tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

### Důležité informace o funkci mikrovlnné přípravy popcornu:

1. Při volbě 100 gramů popcornu se doporučuje, abyste před tepelnou přípravou zahнули do trojúhelníčku každý roh sáčku. Viz obrázek vpravo.
2. Pokud se sáček s praženou kukuřicí roztáhne a již se neotáčí správně, stiskněte jedenkrát tlačítko STOP, otevřete dvířka a upravte polohu sáčku, aby byla zajištěna rovnoměrná tepelná příprava.

